

Használati útmutató



V3.0

Előszó

Ez a termék egy csúcskategóriás, nagy felbontású sport- és kempingtermék, amelyet a piaci igényre reagálva hoztak forgalomba. A termék csúcskategóriás funkciókkal rendelkezik, mint például digitális videofelvétel, fényképezőgép, időzített felvétel, videomegjelenítés és egyéb. Kültéri sportokhoz és otthoni biztonsági célokra készült, mélyen vízálló és további funkciókat kínál. Bármikor és bárhol kielégíti fotózási igényeit.

Használati utasítás

1. Ez a termék rendkívül precíz, ezért kérjük, ne ejtse le és ne rázza meg.
2. Ne helyezze a kamerát erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak, például mágnesek és motorok közelébe. Kerülje el a termék elhelyezését olyan tárgyak közelében is, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki. Az erős mágneses mezők meghibásodást okozhatnak a termékben, vagy ronthatják a kép és a hang minőségét.
3. Válasszon egy neves gyártó Micro SD-kártyáját. A szokásos kártyák esetében a normális működés nem garantálható.
4. Ne tárolja a Micro SD kártyát erős mágneses források közelében, hogy elkerülje a Micro SD kártyán tárolt adatok elvesztését.
5. Ha a töltés során túlmelegedés, füst vagy szag jelentkezik, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról, és hagyja abba a töltést, hogy ne keletkezzen tűz.
6. Töltés közben tartsa a terméket gyermekektől elzárva. A tápkábel véletlen fulladást vagy áramütést okozhat.
7. Kérjük, helyezze a terméket hűvös, száraz és pormentes helyre.

A termék jellemzői

- > A vízálló tok kiválóan alkalmas lenyűgöző vízi sportok rögzítésére, a tok mélyen vízálló
- > Videó felbontás akár 5K@30fps

Széles látószögű HD objektív

- > 2,0 hüvelykes, ultra nagy felbontású IPS kijelző + 1,3 hüvelykes, nagy felbontású másodlagos kijelző
- Kivehető akkumulátor, egyszerű akkumulátorcsere, hosszabb élettartam
Akár 256 GB-os memóriakártyák támogatása

Különböző videofelvételi formátumok: 5K, 4K, 2,7K, 1080P, 720P

Különböző fényképezési módok: normál, időzített, automatikus, sorozatfelvétel

Több felvételi mód: normál, hurok, időraffozás, lassított felvétel

Termékábra



A gombok funkcióinak leírása

Bekapcsoló/mód gomb

1. Tartsa lenyomva a „bekapcsoló/mód” gombot körülbelül 2–3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához
2. Bekapcsolás után nyomja meg röviden ezt a gombot a felvételi mód kiválasztásához
Felvétel/fotózás. Nyomja meg a Fel/Le gombot a kívánt mód kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Videó/fotó módban nyomja meg kétszer röviden a Mód gombot a lejátszási menübe való belépéshez.

>OK gomb

1. Felvételi módban egy rövid nyomással elindíthatja a felvételt, egy újabb rövid nyomással pedig leállíthatja
2. Fotózási módban egy rövid nyomással készíthet fényképet
3. Fájlfeljátszási módban egy rövid gombnyomással elindíthatja a videó lejátszását, egy hosszú gombnyomással pedig törölheti az aktuális fájlt
4. Rövid nyomással erősítse meg a választást a beállítások menüben
5. Fotó- vagy videó módban az OK gomb hosszú lenyomásával megnyitja az aktuális felvételi módnak megfelelő beállítási menüt.

Felfelé gomb

1. Videó/fotó módban nyomja meg röviden a FEL gombot a digitális zoom beállításához. Akár 5-szeres nagyítás is elérhető.
2. Beállítási módban nyomja meg röviden ezt a gombot a menü beállítási elemeinek kiválasztásához
3. Fotó/videó módban a gomb hosszan tartó lenyomásával megnyithatja a Wi-Fi funkciót, egy újabb rövid lenyomással pedig bezárhatja

Le gomb

A gomb hosszan tartó lenyomásával válthat az előlő és a hátsó kijelző között.
(A két kijelző nem használható egyszerre.)

C típusú csatlakozó

1. Funkciók: adatátvitel, töltés, külső mikrofon
2. Használata:
A. Csatlakoztassa a készüléket USB-kábellel a számítógéphez, így három funkciót kap: USB-meghajtó mód (memóriakártyák tartalmának olvasása), USB-kamera (PC-kameraként működik), töltési mód (a kamera töltése). Válassza ki a megfelelő módot a kívánt funkció eléréséhez.
B. A fényképezőgép 5 V-os hálózati adapterrel vagy powerbankkal tölthető
C. Kompatibilis külső mikrofonnal (a külső mikrofon nem tartozik a standard felszereléshez)

Micro kártyahely

SD

16–256 GB kapacitású micro SD kártyákat támogat. (Megjegyzés: C10 vagy annál magasabb szabványú, nagy sebességű kártyát kell választani. Használat előtt kérjük, formázza meg a készüléken)

Jelzőfény

Működési jelzőfény: kék fény
Töltésjelző: piros fény
Wi-Fi jelzőfény: sárga fény

A termék főbb funkcióinak bemutatása

1. A képernyő megjelenítésének megváltoztatása

A kettős kijelző nem használható egyszerre. A LE gomb hosszú lenyomásával válthat az elülső és a hátsó kijelző között.

2. A fényképezőgép üzemmódjának kiválasztása

Bekapcsolás után nyomja meg röviden a bekapcsológombot, ezzel belép a fényképezőgép mód menüjébe, nyomja meg a le/fel gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



3. Beállítások menü

Az OK gomb hosszan tartó lenyomásával beléphet a beállítások menübe a videó vagy fotó felületén.

A beállítások felületén nyomja meg a bekapcsológombot a különböző beállítási menük közötti váltáshoz vagy a kilépéshez. A le/fel gombokkal válassza ki a beállítani kívánt elemeket, majd az OK gomb megnyomásával erősítse meg.



A menüfelületen a bekapcsológomb megnyomásával válthat a különböző beállítási menük között: az aktuális mód beállításai → a fényképezőgép rendszerbeállításai → kilépés.

4. Videó- és fotófunkciók

- 1. Az aktuális mód ikonja
- 2. Tárhely
- 3. Hang
- 4. Akkumulátor kapacitása
- 5. Lejátszás
- 6. Felbontás
- 7. Beállítások



5. Wi-Fi funkciók és alkalmazások

Az alkalmazás letöltése

Android rendszer esetén keresse meg a Google APP áruházban a „Supcam Pro” alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt. iOS rendszer esetén keresse meg az Apple App Store áruházban a „Supcam Pro” alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt. Vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, és töltsse le az alkalmazást.

APP.




Alkalmazás letöltése

Wi-Fi-információk


Videó- vagy fényképezési módban tartva lenyomva az <LT> „UP” gombot a Wi-Fi bekapcsolásához. A kamera átvált a Wi-Fi felületre, és megjeleníti a „Sport-cameras_XXXX” Wi-Fi nevet és a „1234567890” Wi-Fi jelszót. Keresse meg a megfelelő...
A kamera Wi-Fi nevét a telefon Wi-Fi beállításában a Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz.

Az alkalmazás vezérlése

Amikor bekapcsolja a kamerán a Wi-Fi-t, kétféle módon csatlakozhat az alkalmazáshoz. Ez az alábbiakban szerepel: 1. Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót a telefonján, nyissa meg a „Supcam Pro” alkalmazást, kattintson a „Csatlakozás keresése” gombra a kamera Wi-Fi felületének QR-kódjának beolvasásához, majd lépjen be a Wi-Fi felületre. 2. Kapcsolja be a telefon WiFi-jét, nyissa meg a „Supcam Pro” alkalmazást, kattintson a „Kézi csatlakozás” gombra, keresse meg a megfelelő WiFi-nevet, és írja be a jelszót. A sikeres csatlakozás után térjen vissza az előző felületre, és kattintson az „Enterprise View” gombra az alkalmazásba való belépéshez.

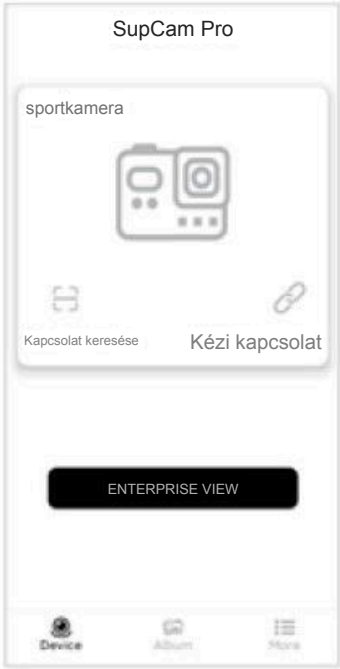

Az alkalmazás kezelőfelülete
A funkciók bemutatása

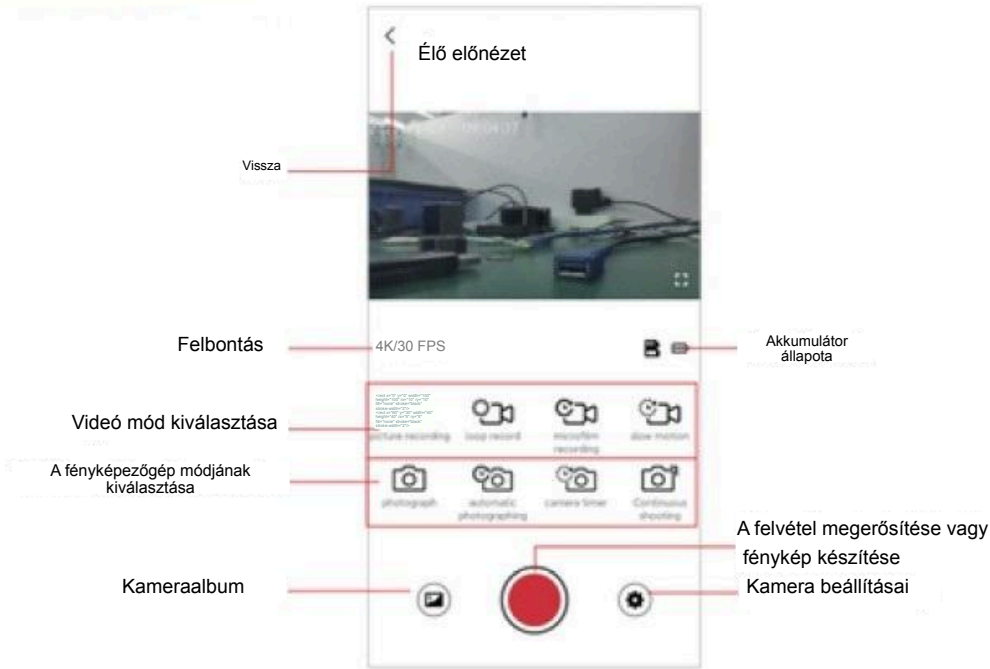

Videók és fényképek megosztása

A fényképezőgép albumából letöltött képek és videók automatikusan az alkalmazás „Offline album” mappájába kerülnek. Amint a telefon csatlakozik a hálózathoz, nyissa meg az alkalmazást, és lépjen az „Offline album” mappába, ahol megtekintheti vagy megoszthatja a helyi tárhelyre letöltött videókat és fényképeket. A telefonra letöltött videókat és fényképeket a telefon albumában is megtekintheti és megoszthatja.

6. Műszaki adatok

Képszenzor	SONY
Funkciók	Felvétel, fénykép, lejátszás...
LCD kijelző	2,0" + 1,3" kijelző
Felbontás	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Videó felbontás	5K/30 képkocka/másodperc, 4K/60/30 képkocka/másodperc, 2,7K/60/30 képkocka/másodperc, 1080P/60/30 képkocka/másodperc, 720P/120/60/30 képkocka/másodperc
Tárolóeszköz	Micro SD kártya (maximális kapacitás 256 GB)
Fájlformátum	JPG MP4
USB-port	C típus
Tápellátás	Beépített 3,7 V-os lítium-akkumulátor
Menü nyelv	Angol/spanyol.....
Energiatakarékosság	3 perc/5 perc/10 perc/KI
Operációs rendszer követelmények	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Méret	60,5 × 32 × 43,4 mm

Bevezetés

Ez a sportkamera egy csúcsmínőségű, nagy felbontású termék, amely kielégíti a különböző ügyfelek igényeit. Nagy teljesítményű funkciókkal rendelkezik a nagy felbontású felvételek készítéséhez, és ideális választás a szabadtéri sportokhoz. Használható fényképezéshez, otthoni biztonsági megfigyeléshez, vízálló felvételek készítéséhez és sok más helyzetben, így bármikor és bárhol rögzítheti az életét.

Használati útmutató

- 1 Ez a termék nagy pontosságú, nem szabad leejteni és nem szabad ütéseknek kiténni.
- és ütéseknek sem szabad kiténni.
- 2 Ne tegye ki a készüléket erős mágneses mezőknek, például mágneseknek és elektromotoroknak, mivel az erős mágneses mező meghibásodást okozhat a termékben, vagy ronthatja a kép és a hang minőségét.
- 3 Ne helyezze a kamerát magas hőmérsékletű helyekre vagy közvetlen napfénynek kitett helyekre.
- 4 Használjon márkás Micro SD kártyákat; a szokásos kártyák esetében nem garantálható
- közvetlen napfénynek.
- 4 Használjon márkás Micro SD kártyákat; a nem márkás kártyák esetében a megfelelő működés nem garantálható.
- 5 Ne helyezze a Micro SD kártyákat erős mágnesek közelébe, hogy elkerülje
- A megfelelő működés.
- 5 Ne tárolja a Micro SD kártyát erős mágnesek közelében, hogy elkerülje a Micro SD kártyán tárolt adatok elvesztését.
- 6 Ha a töltés során túlmelegedés, füst vagy szag jelentkezik, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról, állítsa le a töltést, és ne engedje, hogy a készülék bekapcsoljon / kikapcsoljon
- 7 Töltés közben tartsa a terméket gyermekektől távol, a tápkábel véletlen fulladást vagy
-
- 8 A terméket hűvös, száraz helyen, pormentesen tárolja.

Termékjellemzők

1. Vízálló tokjával akár 30 méteres mélységig is ellenáll
2. Akár 5K felbontású videó 30 képkocka/másodperc sebességgel, több felbontás közül választhat: 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
3. Széles látószögű, HD felbontású objektív 170 fokos látószöggel
4. 2,0 hüvelykes, ultra-nagy felbontású IPS kijelző + 1,3 hüvelykes HD segédkijelző
5. Akár 256 GB-os memóriakártyák támogatása
- Cserélhető 61050 mAh-s akkumulátor

7. Különböző felvételi módok: normál felvétel, lassított felvétel, ciklikus felvétel, időraffozott felvétel
8. Különböző fényképezési módok: normál fényképezés, automatikus fényképezés, sorozatfelvétel, időzített fényképezés

Illusztrált
termékismertető



A gombok funkcióinak
leírása

Gomb
bekapcsoló/mód

1. Tartsa lenyomva a „Bekapcsoló/Mód” gombot körülbelül 2–3 másodpercig a kamera be-/kikapcsolásához
2. A gomb minden egyes lenyomásával egy új módot ad hozzá
2. A bekapcsolás után nyomja meg röviden ezt a gombot a felvételi/fotózási mód kiválasztásához, majd a fel/le gombokkal válassza ki a kívánt módot. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Felvételi/fotózási módban nyomja meg kétszer röviden a gombot a lejátszási módba való átváltáshoz.

OK gomb

- Videofelvétel módban nyomja meg röviden a gombot a felvétel elindításához, majd ismét röviden nyomja meg a gombot a felvétel leállításához.
- Fényképezési módban nyomja meg röviden a gombot a kép elkészítéséhez.

Fájl lejátszási módban nyomja meg röviden a videó lejátszás gombot; hosszan lenyomva tartva törli az aktuális fájlt.

Több felvételi mód: normál felvétel, lassított videó, ciklikus felvétel, időraffozott felvétel.

Nyíl felfelé

- Videó/fotózás módban nyomja meg röviden a felfelé gombot a digitális zoom beállításához. Akár 5-szeres nagyítás is elérhető.

Beállítási módban nyomja meg röviden ezt a gombot a beállítási menü elemeinek kiválasztásához.

3. Fotózási/videofelvételi módban a gomb hosszan tartó lenyomásával bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, egy újabb rövid lenyomással pedig kikapcsolhatja

Le gomb
A gomb hosszan tartó lenyomásával válthat az elülső és a hátsó kijelző között. (A két kijelző nem használható egyszerre.)

C típusú port

Adatátvitel, töltés, külső mikrofon

Támogatott funkciók:

Használat:

A. Adatátviteli funkcióval rendelkező USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatva három funkció valósítható meg: USB flash meghajtó mód (memóriakártya tartalmának olvasása ; USB-kamera (webkameraként működik), töltési mód (a fényképezőgép feltöltése). Válassza ki megfelelő módot a kívánt funkció megvalósításához.

B. A fényképezőgép USB-n keresztül is tölthető, ha más áramforráshoz csatlakoztatja

C. Kompatibilis külső mikrofonnal (a mikrofon nem része a standard felszereléshez, opcionális kiegészítő)

Micro SD kártyahely

16–256 GB kapacitású Micro SD kártyákat támogat. (Megjegyzés: C10 vagy annál magasabb szabványú nagy sebességű kártyát kell használnia. Használat előtt kérjük, formázza meg a készüléken.)

Jelzőfény

Működési jelzőfény: kék fény
Töltésjelző: piros fény
Wi-Fi jelzőfény: sárga fény

A termék főbb funkcióinak bemutatása

1. A képernyő megjelenítésének megváltoztatása

A két kijelző nem használható egyszerre. A gomb hosszan tartó lenyomásával válthat az elülső és a hátsó kijelző között.

2. A fényképezési mód kiválasztása


A készülék bekapcsolása után a bekapcsológomb rövid lenyomásával lépjen a kamera felületére, a / fel gomb lenyomásával válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg az OK gombot A / gomb lenyomásával erősítse meg a választást.

3. Menü beállítások

A videó- vagy fényképezési képernyőn tartsa lenyomva az OK gombot a menübe való belépéshez. A beállítási menüben a bekapcsológomb megnyomásával válthat a különböző beállítási menük között, vagy kiléphet a menüből. Az aktuális üzemmód beállítási menüje → A kamera rendszerbeállítási menüje → Kilépés.

A screenshot of the iPhone camera app interface. The top status bar shows the time 12:42, signal strength, and battery level at 88%. The camera app's top bar is black and contains icons for video recording (1), storage space (28,9 G) (2), microphone (3), and a battery level indicator (4). The main view is a landscape photo of two people sitting on a rocky outcrop overlooking a valley with mountains in the background. At the bottom, there is a play button icon (5), a text overlay indicating 'Normál videofelvétel 5K/30FPS' (6), and a settings gear icon (7).

Android rendszeren keresse meg a Google Play áruházban a „Supcam Pro” alkalmazást, és telepítse azt. iOS



Videó- vagy fényképezési módban tartsa lenyomva a „fel” gombot a Wi-Fi bekapcsolásához.


Ha a kamerán be van kapcsolva a Wi-Fi, kétféle módon lehet

- Ha a telefonon be van kapcsolva a Wi-Fi funkció, nyissa meg a „SupCam Pro” alkalmazást.

Másodszor, ha a telefonon be van kapcsolva a Wi-Fi funkció, nyissa meg a „SupCam Pro” alkalmazást, az alkalmazás felületén érintse meg a kézi csatlakozás gombot, lépjen át a telefon Wi-Fi csatlakozási felületére, és a fényképezőgépen megjelenő Wi-Fi név és jelszó alapján hozza létre a kapcsolatot.



Funkciók leírása

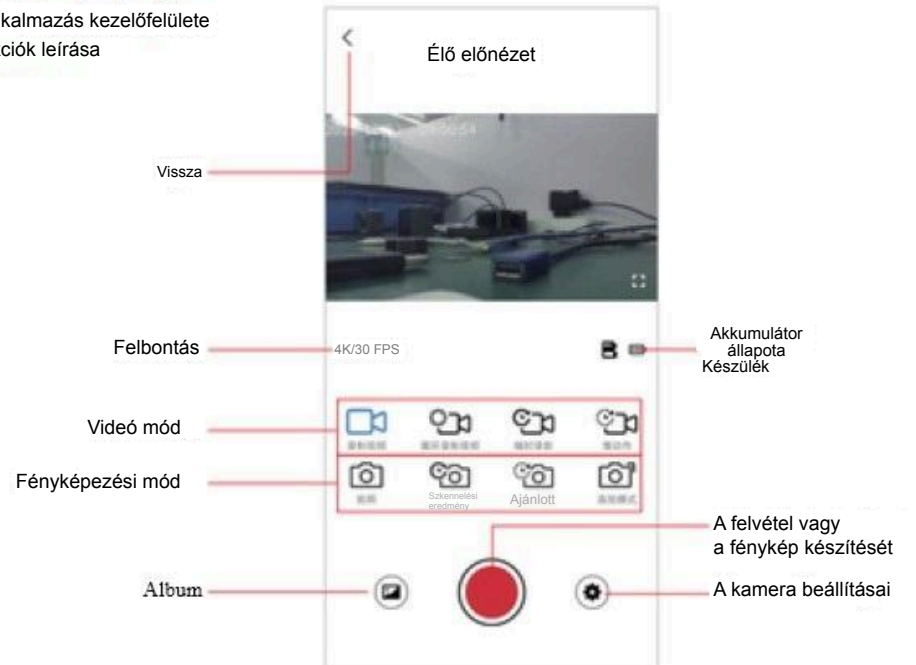

Videók és fotók megosztása

Az albumból letöltött képek és videók automatikusan az alkalmazás „offline albumába” kerülnek. Miután a telefon csatlakozik az internethez, nyissa meg az alkalmazást, lépjen az „offline albumba”, és megtekintheti vagy megoszthatja a helyi tárhelyre letöltött videókat és fényképeket. A telefonra letöltött videókat és fényképeket a telefon albumában is megtekintheti és megoszthatja.

6. Műszaki adatok

Képszenzor	Sony
Működési módok	Hangfelvétel, fényképezés, lejátszás.....
Kijelző	2,0 hüvelykes kijelző + 1,3 hüvelykes kijelző
Képfelbontás	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Videó felbontás	5K/30 képkocka/másodperc, 4K/60/30 képkocka/másodperc, 2,7K/60/30 képkocka/másodperc, 1080p/60/30 képkocka/másodperc, 720p/120/60/30 képkocka/másodperc
Tárolóeszköz	Micro SD kártya (akár 256 GB-ig támogatott)
Fájlformátum	MP4 formátum
USB-port	TYPE-C
Tápellátás	Beépített 3,7 V-os újratölthető lítium-akkumulátor
Menü nyelvek	Angol, spanyol.....
Automatikus kikapcsolás	3 perc/5 perc/10 perc/ki
Operációs rendszer követelmények	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Termék méretei	60,5 × 32 × 43,4 mm

Manual de utilizare



V3.0

Cuvânt înainte

Acest produs este un produs de camping sportiv de vârf, cu rezoluție înaltă, care a fost lansat pe piață ca răspuns la cererea pieței. Produsul dispune de funcții de vârf, precum înregistrarea digitală a videoclipurilor, aparatul foto, fotografierea cu interval, redarea videoclipurilor și multe altele. Este destinat sporturilor în aer liber, securității locuinței, este complet rezistent la apă și oferă funcții suplimentare. Vă va satisface cerințele de fotografiere oricând și oriunde.

Instrucțiuni de utilizare

1. Acest produs este de înaltă precizie, prin urmare vă rugăm să nu îl scăpați și să nu îl scuturați.
2. Nu așezați camera în apropierea obiectelor cu câmp magnetic puternic, cum ar fi magnetii și motoarele. De asemenea, evitați să așezați produsul în apropierea obiectelor care emit unde radio puternice. Câmpurile magnetice puternice pot provoca defecțiuni ale produsului sau pot afecta imaginea și sunetul.
3. Alegeți un card Micro SD de la un producător renumit. În cazul cardurilor obișnuite, nu se poate garanta funcționarea normală.
4. Nu depozitați cardul Micro SD în apropierea unor surse magnetice puternice, pentru a evita pierderea datelor stocate pe cardul Micro SD.
5. Dacă în timpul încărcării se produce supraîncălzire, fum sau miros, deconectați imediat alimentarea și opriți încărcarea pentru a preveni un incendiu.
6. În timpul încărcării, păstrați produsul la îndemâna copiilor. Cablul de alimentare poate provoca sufocare accidentală sau electrocutare.
7. Vă rugăm să așezați produsul într-un loc răcoros, uscat și fără praf.

Caracteristici

- > Carcasa impermeabilă cu funcție de etanșare este potrivită pentru filmarea sporturilor acvatice uimitoare, carcasa impermeabilă este profund etanșă
- > Rezoluție video de până la 5K@30fps

Obiectiv HD cu unghi larg

- > Ecran IPS de 2,0 inci cu rezoluție ultra înaltă + ecran secundar de 1,3 inci cu rezoluție înaltă
- Baterie detașabilă, schimbare ușoară a bateriei, durată de viață prelungită
Suport pentru carduri de memorie de până la 256 GB

Diverse formate de înregistrare video: 5K, 4K, 2.7K, 1080P, 720P

Diverse moduri de fotografiere: normal, temporizator, automat, fotografiere continuă

Mai multe moduri de înregistrare: normal, buclă, time-lapse, slow-motion

Schema produsului



Descrierea funcțiilor butoanelor

Butonul de alimentare/mod

1. Apăsați și țineți apăsat butonul „pornire/mod” timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a porni/opri dispozitivul
2. După pornire, apăsați scurt acest buton pentru a accesa interfața de selectare a modului de înregistrare video/fotografiere. Apăsați butonul Sus/Jos pentru a selecta modul dorit. Apăsați butonul OK pentru confirmare. În modul video/fotografie, apăsați de două ori scurt butonul Mod pentru a accesa interfața de redare.

>Butonul OK

1. În modul de înregistrare, apăsați scurt pentru a porni înregistrarea, apoi apăsați din nou scurt pentru a opri înregistrarea
2. Apăsați scurt pentru a face o fotografie în modul fotografie
3. În modul de redare a fișierelor, apăsați scurt pentru a porni redarea videoclipului, apăsați lung pentru a șterge fișierul curent
4. Apăsați scurt pentru a confirma selecția din meniul de setări
5. În modul fotografie sau video, apăsați lung butonul OK pentru a deschide meniul de setări corespunzător modului de captare curent.

Butonul sus

1. În modul video/fotografie, apăsați scurt butonul SUS pentru a regla zoomul digital. Poate ajunge până la 5x.
2. În modul setări, apăsați scurt acest buton pentru a selecta o opțiune de setare din meniu
3. În modul foto/video, apăsați lung acest buton pentru a deschide funcția Wi-Fi; apăsați scurt încă o dată pentru a o închide

Buton jos

Apăsând lung acest buton, comutați între ecranul frontal și cel din spate.
(Cele două ecrane nu pot fi utilizate simultan.)

Interfață de tip C

1. Funcții: transfer de date, încărcare, microfon extern
2. Mod de utilizare:
 - A. Conectați dispozitivul la computer folosind cablul USB, astfel veți avea la dispoziție trei funcții: modul disc USB (citirea conținutului cardurilor de memorie), cameră USB (funcționează ca o cameră pentru PC), modul de încărcare (încărcarea camerei). Selectați modul corespunzător pentru a obține funcția dorită.
 - B. Camera poate fi încărcată folosind un adaptor de alimentare de 5V sau o baterie externă
 - C. Este compatibil cu un microfon extern (microfonul extern nu face parte din dotarea standard)

Slot pentru card Micro

SD

Suportă carduri micro SD cu capacitate de 16–256 GB. (Notă: Este necesar să alegeți un card de mare viteză cu standardul C10 sau superior. Vă rugăm să îl formatați pe acest dispozitiv înainte de utilizare)

Indicator luminos

- Indicator de funcționare: lumină albastră
- Indicator de încărcare: lumină roșie
- Indicator Wi-Fi: lumină galbenă


Prezentarea principalelor funcții ale produsului

1. Schimbarea afișajului ecranului

Cele două ecrane nu pot fi utilizate simultan. Apăsați lung butonul JOS pentru a comuta între ecranul frontal și cel din spate.

2. Selectarea modului aparatului foto

După pornire, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a accesa interfața modului aparat foto, apăsați butonul sus/jos pentru a selecta modul dorit, apoi apăsați butonul OK pentru confirmare.

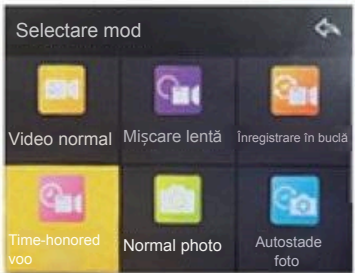

3. Meniul de setări

Apăsați lung butonul OK pentru a accesa meniul de setări din interfața video sau foto.

În interfața de setări, apăsați butonul de alimentare pentru a comuta între diferite meniuri de setări sau pentru a ieși. Apăsați butonul sus/jos pentru a selecta elementele specifice pe care doriți să le configurați și apăsați butonul OK pentru a confirma.



Apăsând butonul de alimentare din interfața meniului, comutați între diferite meniuri de setări: meniul de setări al modului curent → meniul de setări al sistemului camerei → ieșire.

4. Funcții video și foto

- 1. Pictograma modului
- 2. Spațiu de stocare
- 3. Audio
- 4. Capacitatea bateriei
- 5. Redare
- 6. Rezoluție
- 7. Setări



5. Funcția Wi-Fi și aplicația

Descărcarea aplicației

Pentru sistemul Android, căutați „Supcam Pro” în Google Play Store, descărcați și instalați aplicația. Pentru sistemul iOS, căutați „Supcam Pro” în Apple App Store, descărcați și instalați aplicația. Sau scanați codul QR de mai jos și descărcați aplicația.

APLICAȚIE.



Descărcare aplicație

Informații despre Wi-Fi

În modul video sau fotografie, apăsați lung butonul <LT> „UP” pentru a activa Wi-Fi. Camera va intra în interfața Wi-Fi și va afișa numele Wi-Fi „Sport-cameras_XXXX” și parola Wi-Fi „1234567890”. Căutați...


Numele Wi-Fi al camerei din setările Wi-Fi ale telefonului pentru a vă conecta la Wi-Fi.

Controlul aplicației

După ce activați Wi-Fi pe cameră, există două moduri de a conecta aplicația la cameră. Acestea sunt prezentate mai jos: 1. Activați funcția Wi-Fi pe telefonul dvs., deschideți aplicația „Supcam Pro”, faceți clic pe „Scanare conexiune” pentru a scana codul QR al interfeței Wi-Fi a camerei și intrați în interfața Wi-Fi. 2. Activați funcția Wi-Fi pe telefonul dvs., deschideți aplicația „Supcam Pro”, faceți clic pe „Conectare manuală”, căutați numele Wi-Fi corespunzător și introduceți parola. După conectarea cu succes, reveniți la ultima interfață și faceți clic pe „Vizualizare Enterprise” pentru a intra în aplicație.



Interfața de control a aplicației
Prezentarea funcțiilor

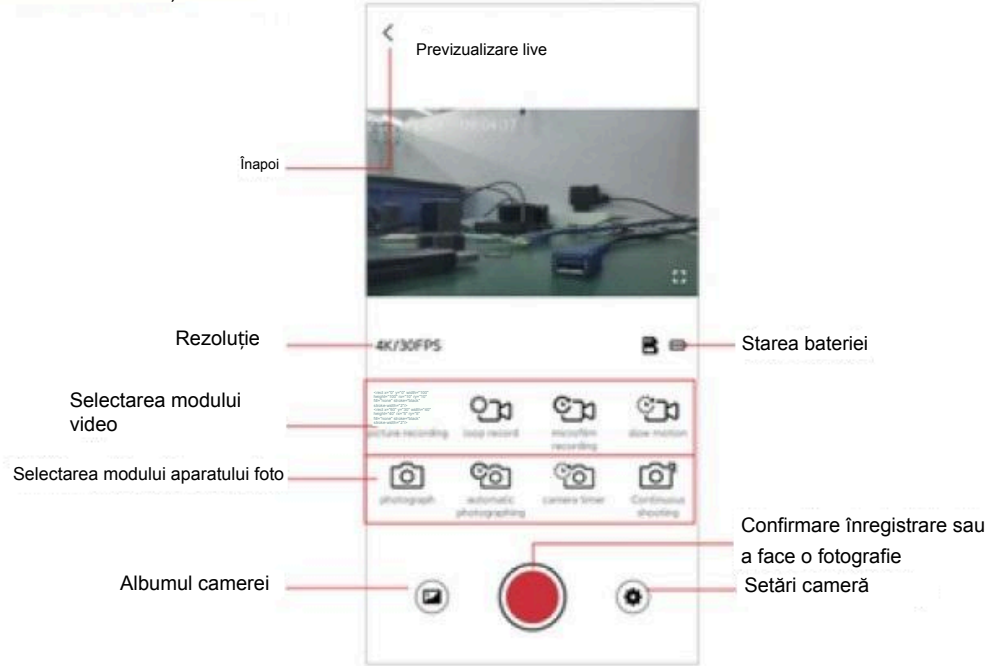

Partajarea videoclipurilor și fotografiilor

După descărcarea imaginilor și a videoclipurilor din albumul camerei, acestea se salvează automat în „Album offline” din aplicație. Imediat ce telefonul se conectează la rețea, deschideți aplicația și accesați „Album offline”, unde puteți vizualiza sau partaja videoclipurile și fotografiile descărcate în spațiul de stocare local. De asemenea, puteți vizualiza și partaja videoclipurile și fotografiile descărcate pe telefon în albumul telefonului.

6. Specificații

Senzor de imagine	SONY
Moduri de funcționare	Înregistrare, fotografii, redare....
Ecran LCD	Ecran de 2,0" + 1,3"
Rezoluție	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Rezoluție video	5K/30 cadre pe secundă, 4K/60/30 cadre pe secundă, 2,7K/60/30 cadre pe secundă, 1080P/60/30 cadre pe secundă, 720P/120/60/30 cadre pe secundă
Suport de stocare	Card Micro SD (capacitate maximă 256 GB)
Format fișier	JPG MP4
Port USB	TIP C
Alimentare	Baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată de 3,7 V
Limba meniului	Engleză/spaniolă.....
Economie de energie	3 min/5 min/10 min/OPRIT
Cerințe privind sistemul de operare	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensiuni	60,5 × 32 × 43,4 mm

Introducere

Această cameră sport este un produs de vârf cu rezoluție înaltă, care satisface nevoile diverselor categorii de clienți. Dispune de funcții performante pentru filmare în rezoluție înaltă și este alegerea ideală pentru sporturile în aer liber. Poate fi utilizată pentru fotografiere, monitorizare de securitate la domiciliu, filmare sub apă și multe alte scenarii, astfel încât să vă puteți înregistra viața oricând și oriunde.

Manual de utilizare

- 1 Acest produs este de înaltă precizie, nu trebuie să cadă și nu trebuie expus la șocuri.
 - și nici loviturilor.
- 2 Nu expuneți acest aparat la câmpuri magnetice puternice, cum ar fi magneți și motoare electrice; un câmp magnetic puternic poate provoca defectarea produsului sau poate afecta imaginea și sunetul.
- 3 Nu așezați camera în locuri cu temperaturi ridicate sau expuse la lumina directă a soarelui.
- 4 Utilizați carduri Micro SD de marcă; pentru cardurile obișnuite nu se poate garanta
 - expusă la lumina directă a soarelui.
- 4 Utilizați carduri Micro SD de marcă; nu se poate garanta funcționarea corectă a cardurilor obișnuite.
- 5 Nu așezați cardurile Micro SD în apropierea magneților puternici, pentru a evita
 - funcționarea corectă.
- 5 Nu depozitați cardul Micro SD în apropierea magneților puternici, pentru a evita pierderea datelor stocate pe cardul Micro SD.
- 6 Dacă în timpul încărcării se observă supraîncălzire, fum sau miros, deconectați imediat alimentarea, opriți încărcarea și împiedicați Pornire / Oprire
- 7 În timpul încărcării, așezați produsul în afara razei de acțiune a copiilor; cablul de alimentare poate provoca sufocare accidentală sau
 -
- 8 Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de praf.

Caracteristici ale produsului

1. Cu carcasa impermeabilă, rezistă la adâncimi de până la 30 de metri
 2. Rezoluție video de până la 5K la 30 de cadre pe secundă, cu posibilitatea de a alege dintre mai multe rezoluții: 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
 3. Obiectiv cu unghi larg, cu rezoluție HD și unghi de vizualizare de 170 de grade
 4. Ecran IPS de 2,0 inci cu rezoluție ultra înaltă + ecran auxiliar HD de 1,3 inci
 5. Suport pentru carduri de memorie de până la 256 GB
- Baterie detașabilă de 61050 mAh

7. Diverse moduri de înregistrare: înregistrare normală, înregistrare cu încetinitorul, înregistrare în buclă, înregistrare time-lapse
8. Diferite moduri de fotografiere: fotografiere normală, fotografiere automată, fotografiere în serie, fotografiere cu temporizator

Ghid ilustrat al produsului



Definiția funcțiilor butoanelor

Buton de alimentare/mod

1. Țineți apăsat butonul „Alimentare/Mod” aproximativ 2–3 secunde pentru a porni/opri camera
2. Până la pornire, fiecare apăsare a acestui buton adaugă d
2. După pornire, apăsați scurt acest buton pentru a accesa meniul de selectare a modului de filmare/fotografiere și utilizați butoanele sus/jos pentru a selecta modul dorit. Confirmați apăsând butonul OK. În modul de filmare/fotografiere, apăsați de două ori scurt pentru a trece în modul de redare.

Butonul OK

- În modul de înregistrare video, apăsați scurt butonul pentru a începe înregistrarea; apăsați din nou scurt pentru a opri înregistrarea.
 - În modul de fotografiere, apăsați scurt butonul pentru a face o fotografie.
- În modul de redare a fișierelor, apăsați scurt butonul pentru a reda videoclipul; dacă îl țineți apăsat, veți șterge fișierul curent.
- Mai multe moduri de înregistrare: înregistrare normală, video cu încetinitorul, înregistrare în buclă, înregistrare time-lapse.

- Săgeată
sus
- În modul video/fotografiere, apăsați scurt butonul sus pentru a regla zoomul digital. Se poate obține o mărire de până la 5×.

În modul setări, apăsați scurt acest buton pentru a selecta opțiunile din meniul de setări.

3. În modul de fotografiere/înregistrare video, apăsați lung acest buton pentru a activa funcția Wi-Fi, iar o altă apăsare scurtă o va dezactiva

Tasta jos

Prin apăsarea îndelungată a acestei taste puteți comuta între ecranul frontal și cel din spate. (Nu se pot utiliza ambele ecrane simultan.)

Port de tip C

Transfer de date, încărcare, microfon extern

Funcții
:

Mod de utilizare:

A. Prin conectarea la computer folosind un cablu USB cu funcție de transfer de date se pot realiza trei funcții: modul USB flash drive (citirea conținutului cardului de memorie , cameră USB (funcționează ca o cameră web), modul de încărcare (încărcarea aparatului foto).

Selectați modul corespunzător pentru a realiza funcția respectivă.

B. Aparatul foto poate fi încărcat prin USB conectându-l la o altă sursă de alimentare

C. Compatibil cu un microfon extern (microfonul nu face parte din dotarea standard , este un accesoriu opțional)

Slot pentru card Micro SD

Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 16–256 GB. (Notă: Ar trebui să utilizați un card de mare viteză, standard C10 sau superior. Vă rugăm să îl formatați pe acest dispozitiv înainte de utilizare.)

Indicator luminos

Indicator de funcționare: lumină albastră
Indicator de încărcare: lumină roșie
Indicator Wi-Fi: lumină galbenă

Prezentarea principalelor funcții ale produsului

1. Schimbarea afișajului pe ecran

Nu se pot utiliza ambele ecrane simultan. Apăsând lung butonul, puteți comuta între ecranul frontal și cel din spate.

2. Selectarea modului de fotografiere

După pornirea dispozitivului, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a accesa interfața camerei foto, apăsați butonul / sus pentru a selecta modul dorit, apoi apăsați OK Confirmați cu butonul /.

3. Setări meniu

Pe ecranul de înregistrare video sau de fotografiere, țineți apăsat butonul OK pentru a accesa meniul de setări.

În meniul de setări, puteți comuta între diferitele meniuri de setări sau puteți ieși din meniu apăsând butonul de alimentare. Meniul de setări al modului curent → Meniul de setări al sistemului camerei → Ieșire.

4. Funcții video și fotografiere

- 1. Pictograma modulului curent
- 2. Spațiu de stocare
- 3. Sunet
- 4. Starea bateriei
- 5. Redare
- 6. Rezoluție
- 7. Setări



5. Funcția Wi-Fi și aplicația

Descărcarea aplicației

În sistemul Android, căutați aplicația „Supcam Pro” în Google Play Store și instalați-o. În sistemul iOS, căutați aplicația „Supcam Pro” în App Store și instalați-o. Sau scanați codul QR de mai jos și descărcați aplicația.



Descărcare aplicație

Activare Wi-Fi

În modul video sau fotografie, țineți apăsat butonul „sus” pentru a activa Wi-Fi. Camera va intra în interfața Wi-Fi și va afișa numele rețelei „Sport-cameras_XXXX” și parola „1234567890”.

Conectarea la Wi-Fi și utilizarea aplicației


Când Wi-Fi-ul este activat pe cameră, există două moduri de conectare:

- Prima metodă:
- Când funcția Wi-Fi este activată pe telefon, deschideți aplicația „SupCam Pro”. În interfața aplicației, faceți clic pe „Scanează codul QR pentru conectare” și scanați codul QR din partea dreaptă a ecranului camerei pentru a vă conecta direct la Wi-Fi.

În al doilea rând, cu funcția Wi-Fi activată pe telefon, deschideți aplicația „SupCam Pro”, în interfața aplicației atingeți conectarea manuală, accesați interfața de conectare la Wi-Fi din telefon și, folosind numele rețelei Wi-Fi și parola afișate pe aparat foto efectuați conexiunea. După finalizare, reveniți la aplicație și atingeți „Accesați previzualizarea” în interfață pentru a o porni.



Interfața de control a aplicației
Descrierea funcțiilor

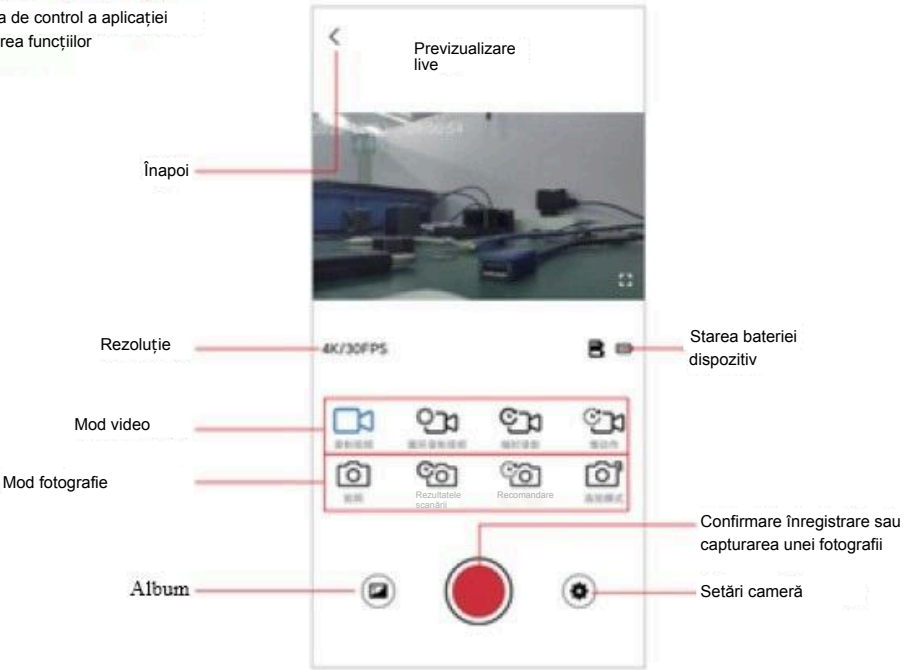

Partajarea videoclipurilor și fotografiilor

După descărcarea imaginilor și a videoclipurilor din album, acestea se salvează automat în „albumul offline” din aplicație.

După conectarea telefonului la internet, deschideți aplicația, accesați „albumul offline” și puteți vizualiza sau partaja videoclipurile și fotografiile descărcate în spațiul de stocare local. De asemenea, puteți vizualiza și partaja videoclipurile și fotografiile descărcate pe telefon în albumul telefonului.

6. Specificații

Senzor de imagine	Sony
Moduri de funcționare	Înregistrare audio, fotografiere, redare.....
Ecran	Ecran de 2,0 inci + ecran de 1,3 inci
Rezoluție imagini	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Rezoluție video	5K/30 cadre pe secundă, 4K/60/30 cadre pe secundă, 2,7K/60/30 cadre pe secundă, 1080p/60/30 cadre pe secundă, 720p/120/60/30 cadre pe secundă
Suport de stocare	Card Micro SD (suportă până la 256 GB)
Format fișier	Format MP4
Port USB	TYPE-C
Alimentare	Baterie litiu reîncărcabilă încorporată de 3,7 V
Limbi meniu	Engleză, spaniolă.....
Oprire automată	3 minute/5 minute/10 minute/dezactivat
Cerințe privind sistemul de operare	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensiuni produs	60,5 × 32 × 43,4 mm

Návod k použití



V3.0

Předmluva

Tento produkt je špičkový sportovní kempingový produkt s vysokým rozlišením, který byl uveden na trh v reakci na poptávku trhu. Produkt disponuje špičkovými funkcemi, jako je digitální nahrávání videa, fotoaparát, časosběrné snímání, zobrazení videa a další. Je určen pro outdoorové sporty, zabezpečení domácnosti, je hluboce vodotěsný a nabízí další funkce. Splní vaše požadavky na fotografování kdykoli a kdekoli.

Pokyny k obsluze

1. Tento produkt je vysoce přesný, proto jej prosím neupustíte ani s ním neotřásejte.
2. Neumísťujte kameru do blízkosti předmětů se silným magnetickým polem, jako jsou magnety a motory. Vyhněte se také umístění produktu v blízkosti předmětů, které vyzařují silné rádiové vlny. Silná magnetická pole mohou způsobit poruchu produktu nebo poškodit obraz a zvuk.
3. Vyberte si kartu Micro SD od renomovaného výrobce. U běžných karet nelze zaručit normální fungování.
4. Kartu Micro SD neskladujte v blízkosti silných magnetických zdrojů, aby nedošlo ke ztrátě dat uložených na kartě Micro SD.
5. Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte napájení a přestaňte nabíjet, aby nedošlo k požáru.
6. Během nabíjení uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Napájecí kabel může způsobit náhodné udušení nebo úraz elektrickým proudem.
7. Produkt prosím umístěte na chladné, suché a bezprašné místo.

Vlastnosti produktu

>Vodotěsný kryt s vodotěsnou funkcí je vhodný pro natáčení úžasných vodních sportů, vodotěsný kryt je hluboce vodotěsný

>Rozlišení videa až 5K@30fps

Širokoúhlý HD objektiv

>2,0palcový IPS displej s ultra vysokým rozlišením + 1,3palcový sekundární displej s vysokým rozlišením

Vyjímatelná baterie, snadná výměna baterie, prodloužení životnosti

Podpora paměťových karet až do 256 GB

Různé formáty záznamu videa: 5K, 4K, 2.7K, 1080P, 720P

Různé režimy fotografování: normální, časovač, automatické, kontinuální snímání

Více režimů nahrávání: normální, smyčka, časosběr, zpomalený záběr

Schéma produktu



Popis funkcí tlačítek

Tlačítko napájení/režimu

1. Stiskněte a podržte tlačítko „napájení/režim“ po dobu asi 2–3 sekund, abyste zařízení zapnuli/vypnuli
2. Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro vstup do rozhraní pro výběr režimu natáčení/fotografování. Stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů pro výběr požadovaného režimu. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. V režimu videa/fotografií dvakrát krátce stiskněte tlačítko Režim pro vstup do rozhraní přehrávání.

>Tlačítko OK

1. V režimu nahrávání krátkým stisknutím spustíte nahrávání, dalším krátkým stisknutím nahrávání zastavíte
2. Krátkým stisknutím pořídíte fotografii v režimu fotografování
3. V režimu přehrávání souborů krátkým stisknutím spustíte přehrávání videa, dlouhým stisknutím smažete aktuální soubor
4. Krátkým stisknutím potvrďte volbu v nabídce nastavení
5. V režimu fotografie nebo videa dlouhým stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku nastavení odpovídající aktuálnímu režimu snímání.

Tlačítko nahoru

1. V režimu videa/fotografie krátce stiskněte tlačítko NAHORU pro nastavení digitálního zoomu. Může dosáhnout až 5x.
2. V režimu nastavení krátce stiskněte toto tlačítko pro výběr položky nastavení v nabídce
3. V režimu foto/video dlouhým stisknutím tohoto tlačítka otevřete funkci Wi-Fi, dalším krátkým stisknutím ji můžete zavřít

Tlačítko dolů

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi předním a zadním displejem.
(Dva displeje nelze používat současně.)

Rozhraní typu C

1. Funkce: přenos dat, nabíjení, externí mikrofon
2. Jak používat:
 - A. Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači, čímž získáte tři funkce: režim USB disku (čtení obsahu paměťových karet), USB kamera (funguje jako kamera pro PC), režim nabíjení (nabíjení kamery). Vyberte příslušný režim pro dosažení odpovídající funkce.
 - B. Fotoaparát lze nabíjet pomocí 5V napájecího adaptéru nebo powerbanky
 - C. Je kompatibilní s externím mikrofonem (externí mikrofon není součástí standardní výbavy)

Slot pro kartu Micro

SD

Podporuje micro SD karty s kapacitou 16–256 GB. (Poznámka: Je třeba zvolit vysokorychlostní kartu se standardem C10 nebo vyšším. Před použitím ji prosím naformátujte v tomto zařízení)

Kontrolka

Indikátor provozu: modré světlo

Indikátor nabíjení: červené světlo

Indikátor Wi-Fi: žluté světlo

Představení hlavních funkcí produktu

1. Změna zobrazení obrazovky

Dvojitý displej nelze používat současně. Dlouhým stisknutím tlačítka DOLŮ přepínáte mezi předním a zadním displejem.

2. Výběr režimu fotoaparátu


Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko napájení, čímž se dostanete do rozhraní režimu fotoaparátu, stiskněte tlačítko dolů/nahoru pro výběr požadovaného režimu a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.



3. Nabídka nastavení

Dlouhým stisknutím tlačítka OK vstoupíte do nastavení menu v rozhraní videa nebo fotografie.

V rozhraní nastavení stiskněte tlačítko napájení pro přepínání mezi různými nabídkami nastavení nebo pro ukončení. Stisknutím tlačítka dolů/nahoru vyberte konkrétní položky, které chcete nastavit, a stisknutím tlačítka OK potvrďte.

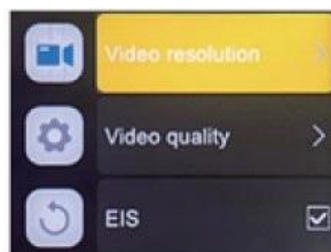

Stisknutím tlačítka napájení v rozhraní nabídky přepínáte mezi různými nabídkami nastavení: nabídka nastavení aktuálního režimu → nabídka nastavení systému fotoaparátu → ukončení.

4. Funkce videa a fotografie

1. Ikona aktuálního režimu
2. Uložiště
3. Audio
4. Kapacita baterie
5. Přehrávání
6. Rozlišení
7. Nastavení



5. Funkce Wi-Fi a aplikace

Stažení aplikace

Pro systém Android vyhledejte v obchodě Google APP „Supcam Pro“ a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Pro systém iOS vyhledejte v obchodě Apple App Store „Supcam Pro“ a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Nebo naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci.

APP.



Stažení aplikace

Informace o Wi-Fi

V režimu videa nebo fotografování dlouze stiskněte tlačítko o „UP“ pro zapnutí Wi-Fi. Kamera přejde do rozhraní Wi-Fi a zobrazí název Wi-Fi „Sport-cameras_XXXX“ a heslo Wi-Fi „1234567890“. Vyhledejte odpovídající...


Název Wi-Fi kamery v nastavení Wi-Fi telefonu pro připojení k Wi-Fi.

Ovládání aplikace

Když zapnete WiFi na kameře, existují dva způsoby připojení k aplikaci, jak je uvedeno níže: 1. Zapněte funkci WiFi na svém telefonu, otevřete aplikaci „Supcam Pro“, klikněte na „Skenovat připojení“, abyste naskenovali QR kód WiFi rozhraní kamery, a vstupte do rozhraní aplikace. 2. Zapněte funkci WiFi na svém telefonu, otevřete aplikaci „Supcam Pro“, klikněte na „Připojit ručně“, vyhledejte odpovídající název WiFi a zadejte heslo. Po úspěšném připojení se vraťte na poslední rozhraní a klikněte na „Enterprise View“ pro vstup do aplikace.



Ovládací rozhraní aplikace
Představení funkcí

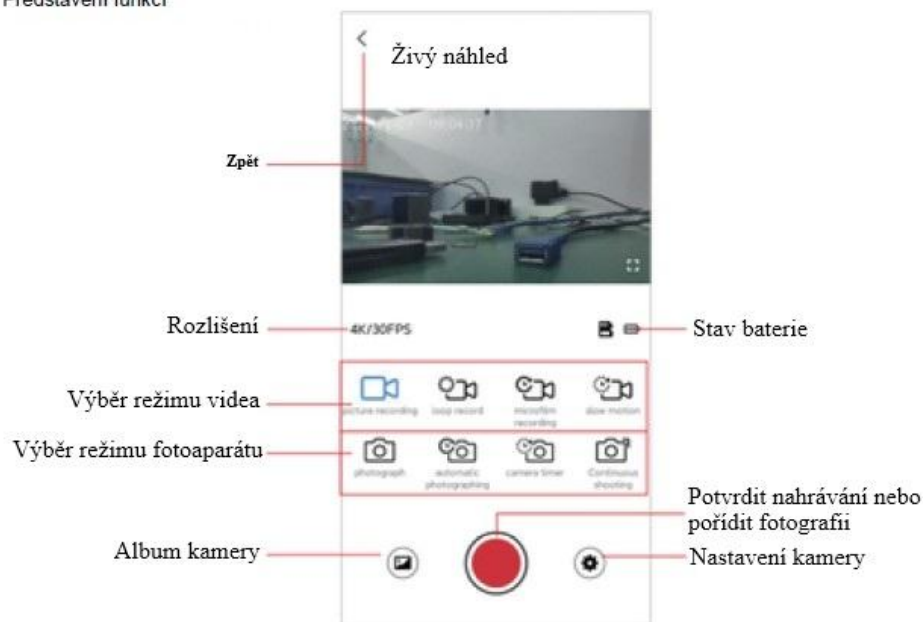

Sdílení videí a fotografií

Po stažení obrázků a videí z alba fotoaparátu se automaticky uloží do „Offline alba“ v aplikaci. Jakmile se telefon připojí k síti, otevřete aplikaci a přejděte do „Offline alba“, kde si můžete prohlížet nebo sdílet videa a fotografie stažené do lokálního úložiště. Videá a fotografie stažené do telefonu si můžete také prohlížet a sdílet v albu telefonu.

6. Specifikace

Obrazový snímač	SONY
Režim funkcí	Nahrávání, fotografie, přehrávání....
LCD displej	2,0" + 1,3" displej
Rozlišení	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Rozlišení videa	5K/30 snímků za sekundu, 4K/60/30 snímků za sekundu, 2,7K/60/30 snímků za sekundu, 1080P/60/30 snímků za sekundu, 720P/120/60/30 snímků za sekundu
Úložné médium	Karta Micro SD (maximální kapacita 256 GB)
Formát souboru	JPG MP4
USB port	TYP C
Napájení	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3,7 V
Jazyk menu	Angličtina/španělština.....
Úspora energie	3 min/5 min/10 min/VYPNUTO
Požadavky na operační systém	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Rozměry	60,5 × 32 × 43,4 mm

Úvod

Tato sportovní kamera je špičkový produkt s vysokým rozlišením, který uspokojí potřeby různých zákazníků. Disponuje výkonnými funkcemi pro natáčení ve vysokém rozlišení a je ideální volbou pro outdoorové sporty. Lze ji použít pro fotografování, domácí bezpečnostní monitorování, vodotěsné natáčení a mnoho dalších scénářů, takže můžete zaznamenávat svůj život kdykoli a kdekoli.

Návod k obsluze

1 Tento výrobek je vysoce přesný, nesmí spadnout

ani být vystaven nárazům.

2 Nevystavujte tento přístroj silným magnetickým polím, jako jsou magnety a elektromotory, silné magnetické pole může způsobit poruchu produktu nebo poškodit obraz a zvuk.

3 Neumísťujte kameru na místa s vysokou teplotou nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření.

4 Používejte značkové Micro SD karty; u běžných karet nelze zaručit správnou funkci.

5 Kartu Micro SD neukládejte v blízkosti silných magnetů, aby nedošlo ke ztrátě dat uložených na kartě Micro SD.

6 Pokud se během nabíjení objeví přehřátí, kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájení, zastavte nabíjení a zabraňte Zapnutí / Vypnutí

7 Během nabíjení umístěte produkt mimo dosah dětí, napájecí kabel může způsobit náhodné udušení nebo

8 Produkt skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah prachu.

Vlastnosti produktu

1. S vodotěsným pouzdem odolává hloubce až 30 metrů

2. Rozlišení videa až 5K při 30 snímcích za sekundu, na výběr z více rozlišení: 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p

3. Širokoúhlý objektiv s rozlišením HD a úhlem záběru 170 stupňů

4. 2,0palcový IPS displej s ultra vysokým rozlišením + 1,3palcový HD pomocný displej

5. Podpora paměťových karet až do 256 GB

Vyměnitelná baterie 6 1050 mAh

7. Různé režimy nahrávání: běžné nahrávání, zpomalené nahrávání, cyklické nahrávání, časosběrné nahrávání

8. Různé režimy fotografování: běžné fotografování, automatické fotografování, sériové fotografování, fotografování s časovačem

Ilustrovaný
průvodce
produktem



Definice funkcí tlačítek

Tlačítko napájení/režimu

1. Podržte tlačítko „Napájení/Režim“ asi 2–3 sekundy pro

zapnutí/vypnutí kamery

2. Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka přejděte do nabídky pro výběr režimu

natáčení/fotografování a pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný režim. Potvrďte stisknutím

tlačítka OK. V režimu natáčení/fotografování dvakrát krátce stiskněte pro přechod do režimu přehrávání.

Tlačítko OK

V režimu nahrávání videa krátce stiskněte tlačítko pro zahájení nahrávání, opětovným krátkým stiskem nahrávání zastavíte.

V režimu fotografování krátce stiskněte tlačítko pro pořízení snímku.

V režimu přehrávání souborů krátce stiskněte tlačítko pro přehrávání videa, dlouhým stiskem smažete aktuální soubor.

Více režimů nahrávání: běžné nahrávání, zpomalené video, smyčkové nahrávání, časosběrné nahrávání.

Šipka
nahoru
V režimu videa/fotografování krátce stiskněte tlačítko nahoru pro nastavení digitálního zoomu. Lze dosáhnout až 5× přiblížení.

V režimu nastavení krátce stiskněte toto tlačítko pro výběr položek menu nastavení.

3. V režimu fotografování/natáčení videa dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Wi-Fi, dalším krátkým stisknutím ji vypnete

Tlačítko dolů
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi předním a zadním displejem. (Oba displeje nelze používat současně.)

Port typu C

Přenos dat, nabíjení, externí mikrofon

Podporované
funkce:
Způsob použití:

A. Připojením k počítači pomocí USB kabelu s datovou funkcí lze realizovat tři funkce: režim USB flash disku (čtení obsahu paměťové karty
, USB kamera (funguje jako webová kamera), režim nabíjení (nabíjení fotoaparátu). Vyberte odpovídající režim pro realizaci příslušné funkce.

B. Fotoaparát lze nabíjet pomocí USB připojením k jinému zdroji napájení

C. Kompatibilní s externím mikrofonem (mikrofon není součástí standardní
výbavy, jedná se o volitelné příslušenství)

Slot pro kartu Micro SD

Podporuje Micro SD karty s kapacitou 16–256 GB. (Poznámka: Měli byste použít vysokorychlostní kartu standardu C10 nebo vyššího. Před použitím ji prosím naformátujte v tomto zařízení.)

Kontrolka

Indikátor provozu: modré světlo
Indikátor nabíjení: červené světlo
Indikátor Wi-Fi: žluté světlo

Představení hlavních funkcí produktu

1. Změna zobrazení na obrazovce

Nelze používat oba displeje současně. Dlouhým stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi předním a zadním displejem.

2. Výběr režimu fotografování

Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka napájení přejděte do rozhraní fotoaparátu, stisknutím tlačítka / nahoru vyberte požadovaný režim a poté stiskněte OK
Potvrzení tlačítkem / potvrďte tlačítkem.

3. Nastavení menu

Na obrazovce videa nebo fotografování podržte tlačítko OK, abyste vstoupili do nastavení menu.
V nabídce nastavení můžete stisknutím tlačítka napájení přepínat mezi různými nabídkami nastavení nebo nabídku opustit. Nabídka nastavení aktuálního režimu → Nabídka nastavení systému kamery → Ukončit.

4. Funkce videa a fotografování

1. Ikona aktuálního režimu
2. Úložiště
3. Zvuk
4. Stav baterie
5. Přehrávání
6. Rozlišení
7. Nastavení



5. Funkce Wi-Fi a aplikace

Stažení aplikace

V systému Android vyhledejte v obchodě Google Play aplikaci „Supcam Pro“ a nainstalujte ji. V systému iOS vyhledejte v App Store aplikaci „Supcam Pro“ a nainstalujte ji. Nebo naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci.



Stažení aplikace

Spuštění Wi-Fi

V režimu videa nebo fotografování podržte stisknuté tlačítko „nahoru“ pro zapnutí Wi-Fi. Fotoaparát přejde do rozhraní Wi-Fi a zobrazí název sítě „Sport-cameras_XXXX“ a heslo „1234567890“.

Připojení k Wi-Fi a použití aplikace

Když je na kameře zapnutá Wi-Fi, existují dva způsoby připojení:

První způsob:

Když je v telefonu zapnutá funkce Wi-Fi, otevřete aplikaci „SupCam Pro“.


V rozhraní aplikace klikněte na „Skenovat QR kód pro připojení“ a naskenujte QR kód na pravé straně obrazovky kamery pro přímé připojení k Wi-Fi.

Za druhé, při zapnuté funkci Wi-Fi v telefonu otevřete aplikaci „SupCam Pro“, v rozhraní aplikace klepněte na ruční připojení, přejděte do rozhraní pro připojení k Wi-Fi v telefonu a podle názvu Wi-Fi a hesla zobrazených na fotoaparátu provedete připojení. Po dokončení se vraťte zpět do aplikace a klepnutím na „Přejít do náhledu“ na rozhraní ji spustíte.



Ovládací rozhraní aplikace

Popis funkcí

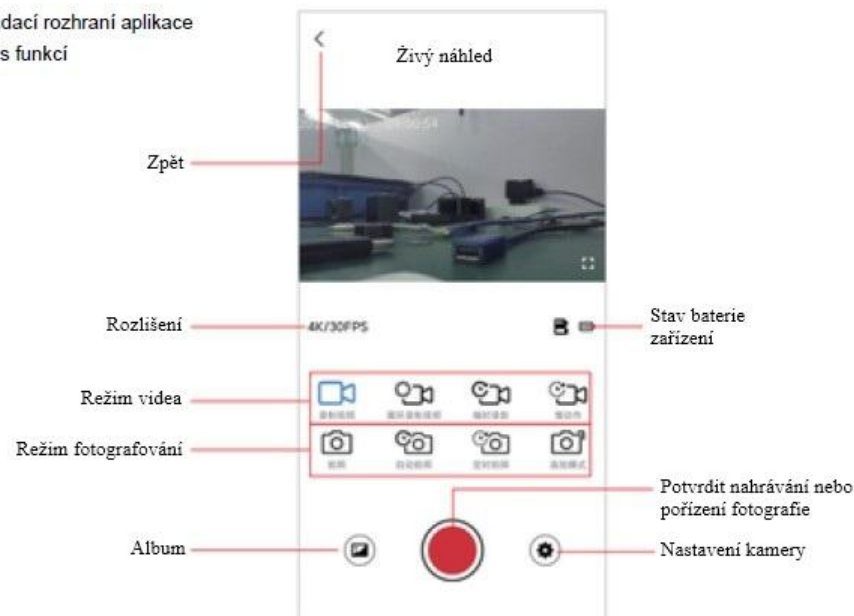

Sdílení videí a fotografií

Po stažení obrázků a videí z alba se automaticky uloží do „offline alba“ v aplikaci. Po připojení telefonu k internetu otevřete aplikaci, přejděte do „offline alba“ a můžete si prohlížet nebo sdílet videa a fotografie stažené do lokálního úložiště. Můžete si také prohlížet a sdílet videa a fotografie stažené do telefonu v albu telefonu.

6. Specifikace

Obrazový snímač	Sony
Funkční režimy	Nahrávání zvuku, fotografování, přehrávání.....
Displej	2,0palcový displej + 1,3palcový displej
Rozlišení snímků	50 M, 30 M, 24 M, 20 M, 12 M, 8 M
Rozlišení videa	5K/30 snímků za sekundu, 4K/60/30 snímků za sekundu, 2,7K/60/30 snímků za sekundu, 1080p/60/30 snímků za sekundu, 720p/120/60/30 snímků za sekundu
Úložné médium	Micro SD karta (podporuje až 256 GB)
Formát souboru	Formát MP4
USB port	TYPE-C
Napájení	Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3,7 V
Jazyky menu	Angličtina, španělština.....
Automatické vypnutí	3 minuty/5 minut/10 minut/vypnuto
Požadavky na operační systém	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Rozměry produktu	60,5 × 32 × 43,4 mm